



ZoomText

Guia de Referência Rápida

versão

8.1

Índice

Bem-vindo ao ZoomText 8.1	2	Barra de Leitura	21
Sistema Necessário	3	Ligar e Desligar Voz.....	22
Instalação do ZoomText.....	4	Ajustar a Velocidade de Leitura.....	23
Iniciação ao ZoomText	5	Configuração do Sintetizador.....	24
Janela de Utilizador do ZoomText	6	Leitura ao Escrever.....	25
Activar e Desactivar o ZoomText.....	8	Leitura do Rato	26
		Verbosidade.....	27
Barra de Ampliação	9	LeitorApl.....	28
Ajustar o Nível de Ampliação.....	10	LeitorDoc	30
Seleccionar uma Janela		LerTexto	33
de Ampliação.....	11	Comandos de Leitura de Texto	34
Ajustar a Janela Ampliada.....	13		
Usar a Janela Congelada	14	Atalhos	36
Modo de Reposicionamento		Ficheiros de Configuração	47
do Zoom	15	Configuração por Defeito.....	48
Opções de Cor	16		
Opções de Ponteiro.....	17		
Opções de Cursor.....	18		
Procurar no Ambiente de Trabalho ..	19		
Procurar na Internet	20		

ZoomText 8.1 é uma poderosa ferramenta de acesso ao computador para pessoas com problemas de visão. Consistindo em duas tecnologias de adaptação para acesso à informação – ampliação do ecrã e leitura do ecrã – o ZoomText permite-lhe ver e ouvir tudo o que se passa no ecrã do computador, garantindo-lhe acesso completo a todas as aplicações, documentos, email e Internet.

O ZoomText 8.1 é disponibilizado em duas versões:

Ampliador – amplia toda a informação disponibilizada no ecrã

Ampliador/Leitor de Ecrã – ampliação e leitura da informação disponível no ecrã

Este Guia Rápido disponibiliza informação sobre a instalação e utilização dos comandos do ZoomText Ampliador e do ZoomText Ampliador/Leitor de Ecrã. As funcionalidades relativas à leitura de ecrã e voz apenas estão disponíveis no ZoomText Ampliador/Leitor de Ecrã.

Nota: Este guia não descreve todas as possibilidades do ZoomText 8.1, não pretende substituir a documentação integral. Para total informação, use o manual do ZoomText ou o sistema de ajuda on-line. Para iniciar o sistema de ajuda on-line, seleccione **Ajuda ► Ajuda ZoomText** na barra do menu ZoomText.

Sistema Necessário

Para trabalhar no ZoomText 8.1 o sistema do seu computador deve incluir no mínimo:

- Celeron, Pentium II ou maior, AMD K6 ou maior
- Um dos seguintes sistemas operativos (SO):
 - Windows XP
 - Windows ME (Millennium Edition)
 - Windows 2000
 - Windows NT 4.0 (w/ SP6)
 - Windows 98
- Mínimo 128 MB RAM (256 MB recomendado)
- 25 MB de espaço livre em disco
- Placa de Som (unicamente para o *Amplificador/Leitor de Ecrã*)

Ao inserir o CD ZoomText no CD-ROM, o programa inicia-se automaticamente. Só necessita de seguir as instruções que aparecem no ecrã para completar a instalação.

► **Se não começar automaticamente**

1. Clique no botão **Iniciar**, da barra do Windows e seleccione **Executar...**
2. Seleccione a unidade de CD-ROM.
3. Seleccione o programa Setup e clique em **Abrir**.
4. Clique no botão **OK**.

Instalar no ZoomText em Windows XP, 2000 e no NT 4.0

Quando corre o Setup no Windows XP, Windows 2000 ou no Windows NT 4.0, o programa instalará todos os componentes necessários ao sistema para actuar devidamente. A sessão do Windows tem que ser aberta com privilégios de Administrador. Se não tem tais privilégios, por favor, contacte o administrador do sistema antes de prosseguir.

► **Para desinstalar o ZoomText**

1. Certifique-se que o ZoomText não está a ser utilizado.
2. Na barra do Windows, escolha **Programas ► ZoomText 8.1 ► Desinstalar ZoomText 8.1**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Iniciação ao ZoomText

Finda a instalação do ZoomText no seu sistema, o programa pode ser iniciado de um dos seguintes modos.

► Iniciar o ZoomText



- No Ambiente de Trabalho do Windows, clique no ícon **ZoomText 8.1**.
- Na Barra do Windows, escolha **P**rogramas ► **Z**oomText 8.1 ► **Z**oomText 8.1.

Quando o ZoomText arranca muda, automaticamente, a imagem do monitor para uma visualização ampliada do ecrã inicial. Ao mover o rato, escrever texto ou navegar nas aplicações, a visualização ampliada desloca-se automaticamente, mantendo a área visível no ecrã. Se instalou o ZoomText *Amplificador/Leitor de Ecrã*, o ZoomText também falará consigo, narrando as suas acções conforme vai trabalhando nos seus documentos ou aplicações. Todos os seus programas para Windows funcionarão normalmente enquanto o ZoomText estiver activo.

► Sair do ZoomText

No menu **F**icheiro, seleccione **S**air.

Janela do Utilizador do ZoomText

Quando se inicia o ZoomText a Janela do Utilizador aparece no ecrã. Esta janela contém todos os controlos necessários à operação do ZoomText. As funções associadas à ampliação e à leitura de ecrã estão agrupadas em barras separadas.

Separador de Ampliação


Barra com os comandos de controlo para as funções de ampliação de imagem

Separador de Leitura

Barra com os comandos de controlo para as funções de leitura.

Botão Minimizar

Esconde a barra do utilizador do ZoomText.

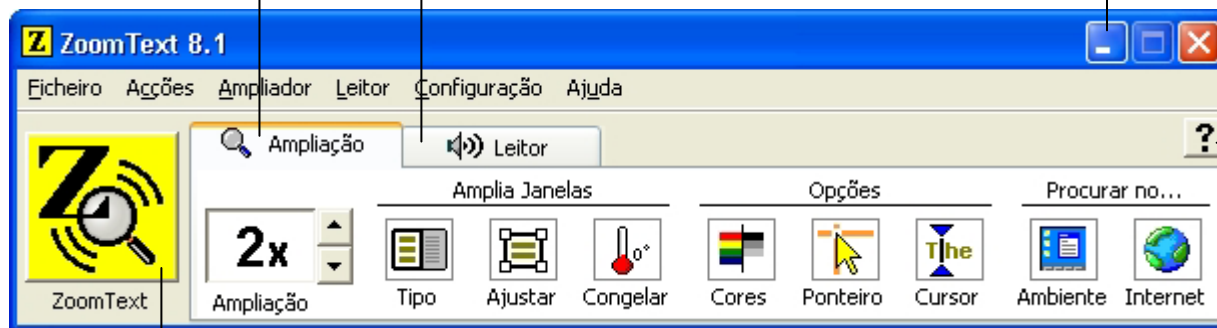

Botão ZoomText

Activa e desactiva o ZoomText.

Função Ajuda

Mostra informação sobre a funcionalidade dos botões da barra do ZoomText.

Janela do Utilizador do ZoomText (continuação)

A Janela do Utilizador do ZoomText pode ser escondida (minimizada) e restaurada (maximizada) sem afectar a operação do ZoomText.

► Para minimizar o ZoomText

Faça uma das seguintes acções:

- Clique no botão minimizar.
- Com a Janela de Utilizador do ZoomText activa, pressione o **ESC**.

► Para restaurar o ZoomText

Faça uma das seguintes acções:

- Clique no botão do **ZoomText 8.1** na Barra de Tarefas do Windows.
- Pressione a combinação de atalho: **CTRL + SHIFT + U**.

Quando o ZoomText está a correr no seu sistema, automaticamente inicia a ampliação e a leitura do ecrã. Pode activar ou desactivar o ZoomText em qualquer altura, sem sair do programa. Quando o ZoomText fica inactivo deixa o ecrã no seu tamanho normal (não ampliado) e deixa de falar nos altifalantes.

► **Activar o ZoomText**

Faça uma das seguintes acções:

- Na Janela do Utilizador do ZoomText, clique no botão **ZoomText**.
- Pressione a combinação de atalho: ALT + INSERT.


► **Desactivar o ZoomText**

Faça uma das seguintes acções:

- Na Janela do Utilizador do ZoomText, clique no botão **ZoomText**.
- Pressione a combinação de atalho: ALT + DELETE.

Barra de Ampliação

A Barra de Ampliação possibilita acesso rápido às funções de ampliação do ZoomText. Cada botão da barra tem um ícon intuitivo e legenda para mais fácil identificação. A maioria destes botões potenciam menus, ao toque, que possibilitam acesso rápido às mais importantes e frequentes configurações. Os botões relacionados estão agrupados e cada grupo está legendado também, permitindo a abertura das caixas de diálogo associadas. As funções desta barra são descritas desde a pág. 10 até à pág. 20.

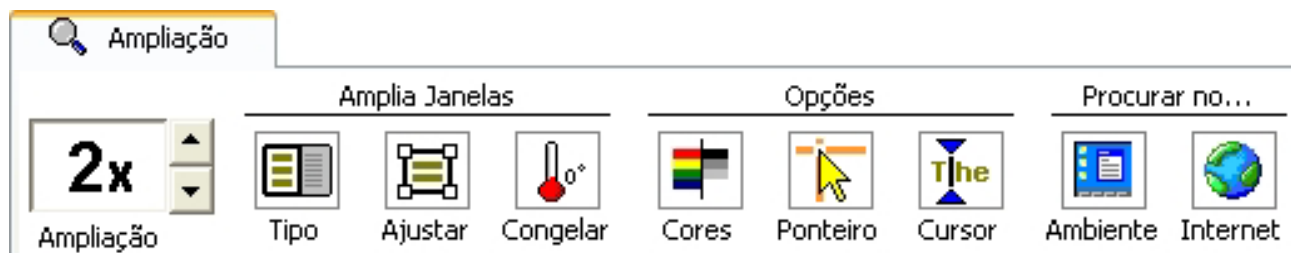


A Barra de Ampliação

Ajustar o Nível de Ampliação

O ZoomText possibilita a escolha de um variado leque de ampliação permitindo-lhe aumentar a imagem de acordo com as necessidades. Níveis de ampliação desde 1x até 16x (1x até 8x em degraus de 1, 10x até 16x em degraus de 2 e fracções de 1.25x, 1.5x e 1.75x).

► Ajustar o nível de ampliação

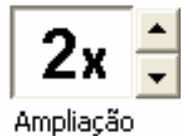

Pode usar a Barra de Ampliação, ajustar o nível na escala de Ampliação, **ou** utilizar os seguintes atalhos:

Para...	Pressione...
Aumentar ampliação	ALT + TECLADONUM MAIS
Diminuir ampliação	ALT + TECLADONUM MENOS



1x (ecrã normal)



Aumentado 2x



Aumentado 3x

Seleccionar uma Janela de Ampliação

O ZoomText disponibiliza oito tipos de diferentes janelas ampliadas: Total, Sobreposta, Lente, Linha e quatro diferentes ancoramentos. Cada tipo de janela oferece uma forma única de ver o que está no ecrã. Em qualquer altura, pode mudar o tipo de janela ampliada para melhor realizar as mais diversas tarefas ou ambientes.

► Seleccionar um tipo de janela ampliada:











Tipo

Na Barra de Ampliação, seleccione **T**ipo, e a janela desejada.

Pode também alternar entre as diferentes janelas ampliadas pressionando sucessivamente: CTRL + SHIFT + Z.

Seleccionar uma Janela de Ampliação

Tipo de Janelas Ampliadas	
Total – a janela ampliada ocupa todo o ecrã.	 <i>Total</i>
Sobreposta – a janela ampliada pode ser redimensionada ou deslocada de modo a ocupar a porção de imagem desejada.	 <i>Sobreposta</i>
Lente – a janela ampliada move-se sobre o ecrã como uma lente ampliadora de vidro, mostrando o que está por baixo, directamente. A lente segue automaticamente o deslocamento do rato, a escrita do texto e a navegação pelos programas.	 <i>Lente</i>
Linha move para cima e para baixo o ecrã como uma régua de ampliar, mostrando o que está directamente por baixa dela. A linha automaticamente segue o movimento do ponteiro do rato, a escrita de texto ou a navegação num programa.	 <i>Linha</i>
Ancorada - a janela ampliada divide o ecrã ao meio, mostra a imagem ampliada do lado ancorado, mantendo-se a outra metade com imagem normal. A imagem ampliada pode ser ancorada a qualquer dos lados do ecrã: Topo, Fundo, Direito ou Esquerdo	 <i>Topo</i>  <i>Fundo</i>  <i>Esquerdo</i>  <i>Direito</i>

Ajustar a Janela Ampliada

Qualquer janela ZoomText pode ser redimensionada ou movida de modo a ocupar as dimensões pretendidas.

► Redimensionar ou mover a janela ampliada




Ajustar

1. Na Barra de Ampliação, seleccione a função **Ajustar**.
Aparecem pegas laterais no perímetro da janela ampliada.
2. Para redimensionar, clique e arraste (sem largar) a pega pretendida.
3. Para mover, clique e arraste (sem largar) dentro da janela.
4. Para deslocar a própria imagem visualizada, pressione CTRL enquanto clique e arrasta dentro da janela.
5. Para sair da função Ajustar, clique no botão do lado direito do rato ou em ESC.

Nota: A função Ajustar fica acinzentada e indisponível quando a Janela Ampliada Total está activa.

A Janela Congelada permite-lhe monitorizar a informação de um determinado local enquanto simultaneamente vê e edita informação noutra zona do ecrã. A Janela Congelada fica à frente da janela ampliada total, mostrando a sua selecção de imagem. A Janela Ampliada Total continua a deslocar-se e a mostrar todas as áreas do ecrã.

► Criar uma janela congelada

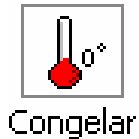

1. Colocar a ampliação em Janela Ampliada **Total**.
2. Na Barra de ampliação, seleccione **Congelar** ► **Novo**.
3. Mover o ponteiro para deslocar a janela para a área pretendida.
4. Clique e arraste para seleccionar sobre a área pretendida.
A Janela Congelada aparece com pegas no perímetro.
5. Para redimensionar a janela, clique em algumas das pegas. Para mover a janela, arraste dentro da própria janela. Para deslocar o conteúdo da janela, pressione o CTRL e arraste o rato dentro da própria janela.
6. Para sair da Função Congelar, clique no botão do lado direito do rato ou pressione ESC.

► Activar e desactivar a janela congelada

Na Barra de Ampliação, seleccione **Congelar** ► **Activar** (ou **Desactivar**).

Usar o Modo de Reposicionamento do Zoom

O Modo de Reposicionamento do Zoom mostra a área do ecrã que está correntemente a ser ampliada e permite-lhe escolher uma nova área. Quando activa o Modo de Reposicionamento, a ampliação desliga-se e o reposicionador (mancha cinza) aparece no ecrã normal. Ao mover o reposicionador, escolhe uma nova área de ampliação.

► Usar o modo de reposicionamento do zoom

1. No menu Acções, escolha **Reposicionar Zoom**.

A Ampliação é temporariamente desligada e o Reposicionador aparece.

2. Mova o Reposicionador para a área do ecrã desejada.
3. Clique para ampliar a área escolhida.

A Ampliação é restaurada na área escolhida.

O Reposicionador pode aparecer numa variedade de cores, formas e texturas, como também, pode ser activado para aparecer normalmente no ecrã quando se usa as janelas ampliadoras sobrepostas ou ancoradas.

► Configurar o reposicionador

1. No Menu do ZoomText, seleccione **Ampliador ► Opções de Reposicionamento..**
2. Seleccionar as opções desejadas.
3. Clicar no botão **OK**.

As opções de cores, à semelhança de alguns ampliadores de caracteres, providenciam uma mais fácil leitura e reduzem o cansaço dos olhos. As opções de cores consistem numa vasta variedade de filtros para ajuste de cor, brilho e contraste. Pode escolher entre uma variedade de estilos de fábrica ou configurar o seu próprio estilo de cores para uso habitual.

► Escolher um estilo de cores já existente



Cores

Na Barra de Ampliação, seleccione **Cores** ► **Estilos**, e escolha a combinação de cores que mais deseja.

► Configurar o seu estilo habitual

1. No Menu do ZoomText, escolha **A**mpliador ► Opções de **C**ores...
2. Seleccione **H**abitual...
3. Ajuste as hipóteses possíveis a seu gosto...
4. Clique no botão **OK**.

Opções do Ponteiro

As opções do ponteiro (do rato) tornam fácil localizar e seguir o rato. Pode ajustar o tamanho e a cor do ponteiro, bem como, activar um localizador que dá maior destaque à posição do rato. Pode escolher entre uma variedade de estilos de ratos e localizadores ou configurar o seu próprio estilo para uso habitual.

► **Escolher um estilo de ponteiro já existente**



Ponteiro

Na Barra de Ampliação, seleccione **Ponteiro** ► **Estilos**, e escolha as opções do ponteiro como desejar.

► **Configurar o seu estilo habitual**

1. No Menu do ZoomText, escolha **Ampliador** ► **Opções de Ponteiro...**
2. Seleccione **Habitual...**
3. Ajuste as hipóteses possíveis a seu gosto...
4. Clique no botão **OK**.

As opções de cursor tornam mais simples de localizar e seguir o cursor de texto. Pode escolher vários tipos de cursores, bastante visíveis, sem perder contraste para o texto envolvente. Pode também escolher o tipo de cursor que prefere, de vários disponíveis, ou configurar o seu próprio estilo habitual.

► Escolher um estilo de cursor já existente



Cursor

Na Barra de Ampliação, seleccione **C**ursor ► **E**stilos, e escolha as opções do cursor que mais deseja.

► Configurar o seu estilo habitual

1. No Menu do ZoomText, escolha **A**mpliador ► **O**pções de **C**ursor...
2. Seleccione **H**abitual...
3. Ajuste as hipóteses possíveis a seu gosto...
4. Clique no botão **OK**.

Procurar no Ambiente de Trabalho

A função Procurar no Ambiente de Trabalho ajuda-o a encontrar programas e documentos localizados no Ambiente de Trabalho do Windows, incluindo a barra de início rápido, a área de notificação e o painel de controlo. Ao executar a função Procurar no Ambiente de Trabalho, uma caixa de diálogo apresenta-lhe os itens localizados no Ambiente de Trabalho. A lista pode ser filtrada e pesquisada, proporcionando-lhe encontrar facilmente o item desejado. Em seguida, pode abrir ou ver as propriedades desse item.

► Activar Procurar no Ambiente de Trabalho



Ambiente

1. Na Barra de Ampliação, seleccione **Ambiente**.
Aparece a caixa de diálogo Procurar no Ambiente de Trabalho.
2. Filtre e ordene os **Itens do Ambiente de Trabalho**, seleccionando as opções desejadas em **Mostrar estes itens** e **Ordenar estes itens**.
3. Para aferir a pesquisa, escreva a informação que procura na caixa combinada **Procurar**, ou seleccione uma entrada recente da lista da caixa combinada.
4. Seleccione o item desejado da lista.
5. Clique o botão **Abrir** botão para abrir o item seleccionado. Clique em **Propriedades** para visualizar as propriedades do item seleccionado.

A função Procurar na Internet ajuda-o a encontrar links e controlos no Internet Explorer, nos e-mails HTML e nos sistemas de ajuda em HTML. Quando executa Procurar na Internet, aparece uma caixa de diálogo que mostra todos os links e controlos contidos no último documento HTML aberto. Esta lista pode ser filtrada e ordenada permitindo-lhe encontrar rapidamente o item desejado. As acções possíveis permitem-lhe executar o link seleccionado, deslocar-se para o link ou controlo desejado, ou iniciar a leitura (com o LeitorApl) no local do link ou do controlo.


► Activar Procurar na Internet



1. Na Barra de Ampliação, seleccione **Internet**.
Aparece a caixa de diálogo Procurar na Internet.
2. Filtre e ordene os **Itens da Página de Internet**, seleccionando as opções desejadas em **Mostrar estes itens** e **Ordenar estes itens**.
3. Para aferir a pesquisa, escreva a informação que procura na caixa combinada **Procurar**, ou seleccione uma entrada recente da lista da caixa combinada.
4. Seleccione o item desejado da lista.
5. Clique o botão **Executar Link** para executar o link seleccionado. Clique no botão **Deslocar-se para:** para ir para o link pretendido. Clique no botão **Ler a partir de:** para iniciar a leitura do documento a partir do item seleccionado (com o LeitorApl).

Barra de Leitura

A Barra de Leitura proporciona acesso rápido às funções de leitura do ecrã do ZoomText. Cada botão, tem um ícon intuitivo e uma legenda para mais fácil identificação. A maioria destes botões tem menus associados que permitem o acesso rápido às configurações mais importantes e mais frequentemente usadas. Os botões relacionados estão agrupados e cada grupo está, também, legendado com um link que permite acesso rápido às caixas de diálogo associadas. As características e funcionalidades desta barra estão descritas da pág. 22 até à pág. 35.

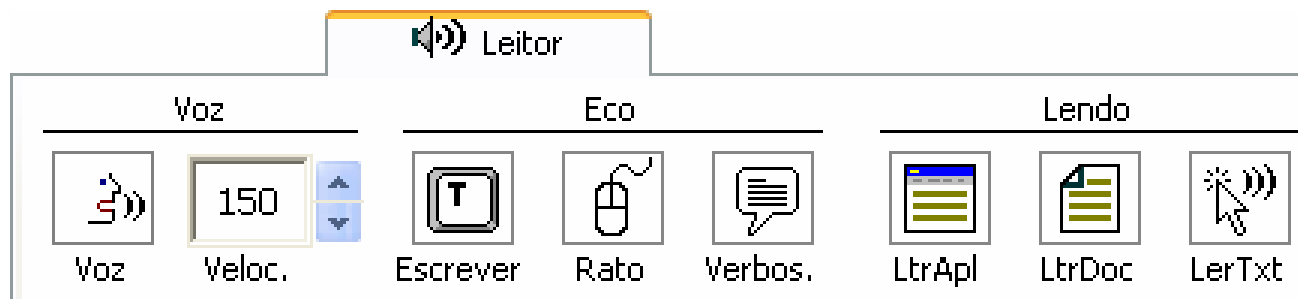

A Barra de Leitura

Pode ligar e desligar a voz sem alterar a ampliação.

► **Activar e desactivar a voz**



Voz

Na Barra de Leitura, seleccione Voz ► Activar (ou Desactivar),
OU, pressione o atalho: ALT + SHIFT + S

Nota: LeitorApl, LeitorDoc e a função LerTexto podem ser usadas mesmo com a voz desactiva.

Pode acontecer, que queira interromper a leitura da voz, por ex., quando o ZoomText está a ler uma mensagem que já conhece, então, pode forçar o ZoomText a deixar de falar sem desligar a voz.

► **Como terminar uma leitura quando não interessa**

Simplesmente, pressione e largue a tecla CTRL.

A informação que estava a ser lida é interrompida.

Ajustar a Velocidade de Leitura

Ao ajustar a velocidade de leitura, pode controlar a rapidez com que o ZoomText fala (em palavras por minuto)

► Ajustar a velocidade de leitura



Na Barra de Leitura, ajuste a velocidade na escala de **Velocidade**, ou, utilize os seguintes atalhos:

Para...	Pressione...
Aumentar velocidade	CTRL + TECLADONUM MAIS
Diminuir velocidade	CTRL + TECLADONUM MENOS

Estão disponíveis diferentes velocidades de leitura para o LeitorApl e o LeitorDoc. Para configurá-las, no Menu do ZoomText, escolha **Leitor ► Opções de Leitura...**

Nota: Parâmetros adicionais de processamento de voz, incluindo o volume e o timbre, podem ser reajustados. Para tal, no menu do ZoomText, escolha **Leitor ► Sintetizador...**

A configuração do sintetizador permitem-lhe personalizar a voz de leitura do ecrã. Pode seleccionar de uma variedade de vozes, masculinas ou femininas, e ajustar a velocidade, a tonalidade e o volume de leitura.

Nota: O ZoomText vem com três sintetizadores de voz diferentes: TruVoice, ViaVoice e Microsoft Speech. O programa de configuração do ZoomText permite-lhe instalar qualquer combinação dos três sintetizadores. O ZoomText também suporta outros sintetizadores baseados em tecnologia SAPI, desde que instalados no seu computador.

► Ajustar os parâmetros do sintetizador

1. No Menu do ZoomText, escolha **L**eitor ► **S**intetizador...
2. Verifique que a caixa **A**ctivar saída de voz está activa.
3. Escolha o sintetizador que pretende, e ajuste os parâmetros de voz como desejado.
4. Para ouvir uma amostra da configuração já seleccionado, escreve algum texto na caixa de texto “**A**mostra de **T**exto” e clique no botão “**A**mostra **F**alada da **C**onfiguração”.
5. Clique no botão **OK**.

Leitura ao Escrever

A Leitura ao Escrever permite ouvir as teclas e as palavras que escreve, ou apenas uma das hipóteses. As palavras são lidas após o final da escrita de cada palavra (assim que fizer espaço ou pontuação). Pode também optar por seleccionar apenas os grupos de teclas que pretender ouvir.

► **Activar leitura ao escrever**



Escrever

Na Barra de Leitura, escolha **Escriver** e seleccione o tipo de acompanhamento vocal que pretende.

► **Para ajustar as opções de leitura ao escrever**

1. No menu do ZoomText, escolha **Leitor** ► **Leitura ao Escriver...**
2. Seleccione as opções que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

A Leitura do Rato lê automaticamente o texto por baixo do ponteiro do rato. Ao mover o rato pelo ecrã, as palavras ou as linhas inteiras de texto são lidas instantaneamente ou (se desejar, pode definir um tempo mínimo de sobreposição)

► Activar a leitura do rato



Rato

Na Barra de Leitura, escolha **Rato** e seleccione o tipo de acompanhamento vocal que pretende.

► Ajustar as opções de leitura do rato

1. No menu do ZoomText, escolha **Leitor ► Leitura do Rato...**
2. Seleccione as opções que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

Verbosidade

A Verbosidade permite-lhe configurar a quantidade de informação de controlo falada pelo programa. Os controlos falados incluem janelas do Windows e das aplicações, menus, caixas de diálogo, botões, ícones, legendas, etc.

Existem três níveis de verbosidade – Principiante, Intermédio e Conhecedor – permite-lhe rapidamente aumentar ou diminuir a verbosidade do ZoomText. Mesmo assim, os níveis podem ser configurados de acordo com as suas necessidades de utilização pessoal.

► Seleccionar níveis de verbosidade



Verbos.

Na Barra de Leitura, clique **Verbos.** e seleccione o nível de verbosidade pretendido.

► Ajustar as opções de verbosidade


1. No menu do ZoomText, escolha **Leitor ► Verbosidade...**
2. Selecciona as opções de verbosidade que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

O Leitor de Aplicações - LeitorApl lê os documentos, páginas da web e emails, dentro da aplicação seleccionada. Ao activar e desactivar o LeitorApl a visualização de ecrã não muda, proporcionando transições rápidas e similares entre a leitura e a edição de um documento.

O LeitorApl pode ler automaticamente ao longo de todo o documento, ou pode ler manualmente palavras, linhas, frases ou parágrafos. Conforme a leitura ocorre, cada palavra falada é salientada (guia de leitura). Pode configurar o modo como é salientada cada palavra, incluindo a sua cor, forma, tamanho e nível de transparência.

► **Ajustar os parâmetros do LeitorApl**

1. No menu do ZoomText, escolha **LtrApl...**
2. Selecciona as opções que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

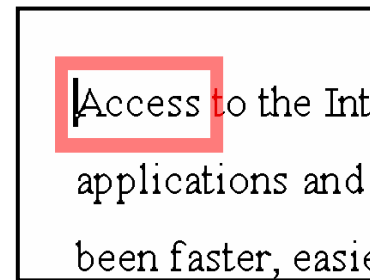

Guia de Leitura do LeitorApl.

► Iniciar e trabalhar com o LeitorApl



LtrApl

1. Abra o documento, página web ou email que pretende ler.
2. Pressione o atalho do LeitorApl: ALT + SHIFT + A,
OU, na Barra de Leitura, clique no botão **LtrApl**.

LeitorApl começa a ler no local onde estiver o cursor. Se não existir cursor, o LeitorApl começa (em pausa) na primeira palavra da página escolhida

Nota: O botão LeitorApl é desactivado quando a última aplicação activa não contém texto legível.

3. Para começar e parar automaticamente a leitura, clique em ENTER
OU, clique no botão do lado direito do rato.

Quando utilize o rato, pode inclusive, indicar um novo ponto de leitura, clicando onde deseja prosseguir a leitura.

4. Para leitura manual, utilize os comandos de navegação LeitorApl (ver comandos do LeitorApl e LeitorDoc: página 37).
5. Para sair do LeitorApl, clique no botão do lado direito ou em ESC.


Quando sair do LeitorApl, o cursor fica automaticamente posicionado na última palavra que foi salientada (se aplicável).

Leitor de Documentos - LeitorDoc


O Leitor de Documentos - LeitorDoc lê documentos, páginas web e emails num ambiente especial, em que o texto é reformatado para uma leitura mais fácil. O texto reformatado pode ser apresentado em todo o ecrã ou apenas numa linha contínua possibilitando, simultaneamente, manter uma visão geral do documento.

Pode ainda escolher as fontes, cores, marcas de seguimento ou o nível de ampliação.

O LeitorDoc pode ler automaticamente através de todo o documento ou pode manualmente ler por palavras, frases ou parágrafos. Conforme se dá a leitura cada palavra é salientada (guia de leitura).

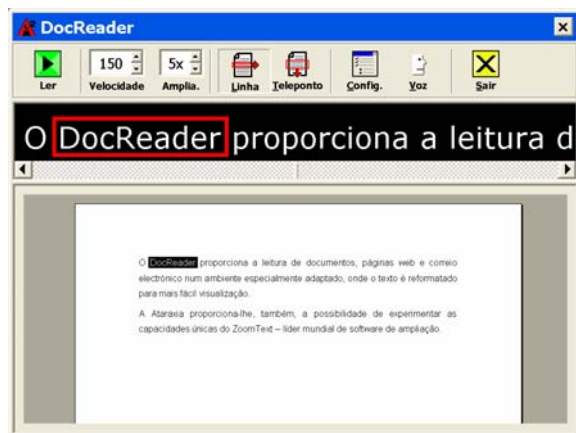

Linha Contínua Reformatada

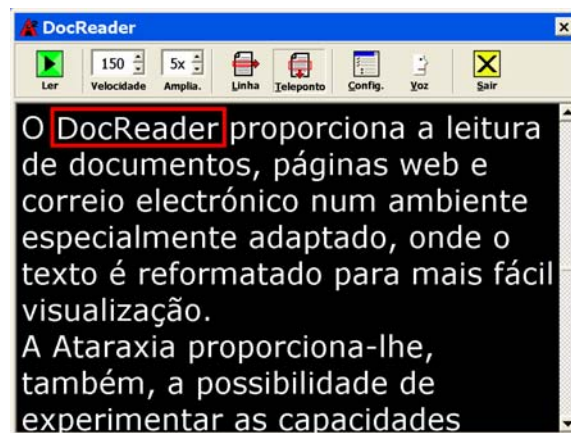

Texto Reformatado com Guia de Leitura

► Iniciar e trabalhar com o LeitorDoc



LtrDoc

1. Abra o documento, página web ou email que pretende ler.
2. Pressione o atalho do LeitorDoc: ALT + SHIFT + D,
OU, na Barra de Leitura, clique no botão **LtrDoc**.

*O ecrã LeitorDoc aparece com o texto reformatado, do documento fonte.
Se o documento contiver um cursor activo, a palavra onde está o cursor é salientada, no ecrã LeitorDoc; senão, o LeitorDoc salienta a primeira palavra do ecrã.*


Nota: O botão LeitorDoc é desactivado quando a última aplicação activa não contém texto legível.

3. Para começar e parar automaticamente a leitura, clique no botão Ler/Pausa, **OU** pressione o ENTER.
4. Para leitura manual, utilize os comandos de navegação LeitorDoc (ver comandos do LeitorApl e LeitorDoc: página 37).
5. Para sair do LeitorDoc, clique no botão do lado direito ou em ESC.

Quando sair do LeitorDoc, o cursor fica automaticamente posicionado na última palavra que foi salientada (se aplicável).

Leitor de Documentos - LeitorDoc (continuação)

A Barra do LeitorDoc possibilita controlar a operação de LeitorDoc, bem como, aceder às configurações de toda a visualização de texto e guias de leitura.

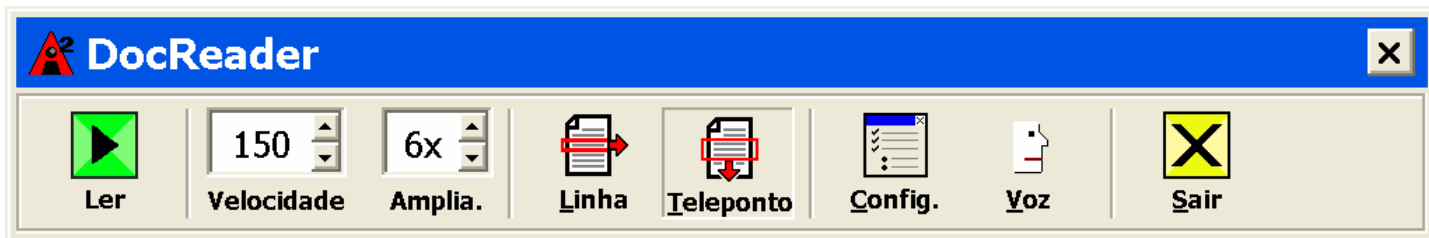

Barra LeitorDoc

Ler/Pausa	Inicia e pára a leitura na palavra salientada.
Velocidade	Controla a velocidade de leitura do LeitorDoc – em palavras por minuto.
Ampliação	Grau de ampliação do texto reformatado pelo LeitorDoc, de 1x a 16x.
Linha Contínua	Linha única que apresenta o texto lido e que varre horizontalmente (como um filme) sobre a visão geral do documento.
Teleponto	Visão reformatada do texto do documento que passa verticalmente como o texto do teleponto.
Configuração	Abre a caixa de diálogo para mudar as configurações do LeitorDoc.
Voz	Abre a caixa de diálogo para mudar as configurações de voz.
Sair	Sai do LeitorDoc e activa as aplicações fonte.

Função LerTexto

A função LerTexto permite ler áreas seleccionadas do ecrã com um simples clique ou arrastando com o rato.

Qualquer texto que seja visível no ecrã pode ser lido, mesmo fora da janela activa.

Nota: Apenas não é lido letras sob a forma de desenho.

► Usar a função LerTexto



LerTxt

1. Na Barra de Leitura, clique no botão **L**erTexto **OU**, pressione a combinação de teclas: **ALT + SHIFT + I**
2. Para falar uma só palavra, clique na palavra.
3. Para falar um bloco de texto, arraste o rato sobre a área de texto.
Assim que soltar o botão do rato, o texto salientado é falado.
4. Para sair da função LerTexto, clique no botão do lado direito ou pressione **ESC**.

Comandos de Leitura de Texto

Os Comandos de leitura de texto permitem-lhe navegar e ler enquanto cria ou escreve documentos (por palavra, linha, frase ou parágrafo). Quando utiliza estes comandos, o cursor move-se de acordo com o comando. Por exemplo, se pressionar o comando “Ler Próxima Frase”, o cursor move-se para o princípio do texto da próxima frase e toda a frase é lida. A tabela seguinte apresenta a lista dos comandos de leitura de texto.

Nota: NumLock tem que estar desactivado para chamar comandos do ZoomText, que utilizem o teclado numérico (TECLADONUM)

Comandos de Leitura de Texto	Teclas
Lê Caracter Anterior	ESQUERDA
Lê Caracter Corrente ♦	TECLADONUM 5
Lê Próximo Caracter	DIREITA
Lê Palavra Anterior	CTRL + ESQUERDA
Lê Palavra Corrente ♦♦	CTRL + TECLADONUM 5
Lê Próxima Palavra	CTRL + DIREITA
Lê Frase Anterior	CTRL + ALT + ESQUERDA
Lê Frase Corrente	CTRL + ALT + TECLADONUM 5
Lê Próxima Frase	CTRL + ALT + DIREITA

Comandos de Leitura de Texto (continuação)

Comandos de Leitura de Texto (cont.)	Teclas
Lê Linha Anterior ♦♦♦	CIMA
Lê Linha Corrente	SHIFT + TECLADONUM 5
Lê Próxima Linha ♦♦♦	BAIXO
Lê Parágrafo Anterior	CTRL + CIMA
Lê Parágrafo Corrente	CTRL + SHIFT + TECLADONUM 5
Lê Próximo Parágrafo	CTRL + BAIXO

- ♦ Se carregar duas vezes no comando “Ler Caracter Corrente” os caracteres são lidos foneticamente (“Alpha, Bravo, Charlie...”)
 - ♦♦ Se carregar repetidamente no comando “Ler Palavra Corrente”, obtém:
 - 1ª Pressão: lê a palavra
 - 2ª Pressão: soletra a palavra
 - 3ª Pressão: soletra a palavra foneticamente (“Alpha, Bravo, Charlie...”)
- Nota:** As chamadas repetidas devem ocorrer dentro de dois segundos.
- ♦♦♦ Este comando lê a palavra corrente ou a linha inteira de acordo com as escolhas definidas no menu do ZoomText: **Leitor ► Leitura do Programa....**

Os Atalhos são combinações de teclas que executam funções do ZoomText, sem ter que activar a janela de utilizador do ZoomText. Existem Atalhos para quase todas as funções do ZoomText, permitindo-lhe controlar o ZoomText enquanto trabalha com outro programa activo.

Alguns pontos interessantes sobre os Atalhos do ZoomText:

- Cada Atalho pode ser modificado ou desactivado, eliminando conflitos com outros programas.
- Tanto as teclas como os botões do rato podem ser usados para definir Atalhos.
- Cada Atalho tem que ser único.

Cada Atalho consiste em uma ou mais tecla conjunta e uma tecla primária. As teclas conjuntas consistem em qualquer combinação de ALT, CTRL, SHIFT e a tecla Windows. A tecla primária pode ser qualquer outra tecla ou um botão do rato.

► **Alterar a configuração dos atalhos**

1. No Menu do ZoomText, escolha **C**onfiguração ► **A**talhos...
2. Seleccione o Grupo e o Comando de Atalho desejado.
3. Ajuste a combinação de atalho como desejado.
4. Repita os passos 2 e 3 para cada atalho que pretende modificar.
5. Clique no botão **OK**.

Atalhos

Os atalhos são combinações de teclas que executam comandos do ZoomText sem ter que activar qualquer janela ZoomText. Existem combinações de atalhos para quase todas as funções, permitindo-lhe controlar o ZoomText de forma rápida e eficaz enquanto realiza a sua actividade, nos outros programas. Para consultar ou modificar os atalhos ZoomText seleccione no menu ZoomText, **C**onfiguração ► **A**talhos...

Comandos do LeitorApl e do LeitorDoc

Comandos Gerais	Teclas
Iniciar LeitorApl	ALT + SHIFT + A
Iniciar LeitorDoc	ALT + SHIFT + D
Alternar Leitura (Ler/Pausa)	ENTER
Aumentar Ampliação	ALT + TECLADONUM MAIS
Diminuir Ampliação	ALT + TECLADONUM MENOS
Aumentar Velocidade de Leitura	CTRL + TECLADONUM MAIS
Diminuir Velocidade de Leitura	CTRL + TECLADONUM MENOS
Silêncio	CTRL
Sair	ESC

Comandos do LeitorApl e do LeitorDoc *(continuação)*

Comandos de Navegação	Teclas
Lê Palavra Anterior	CTRL + ESQUERDA, OU ESQUERDA
Lê Palavra Corrente ♦	CTRL + TECLADONUM 5, OU ESPAÇO
Lê Próxima Palavra	CTRL + DIREITA, OU DIREITA
Lê Palavra a Cima	CIMA
Lê Palavra a Baixo	BAIXO
Lê Frase Anterior	CTRL + ALT + ESQUERDA
Lê Frase Corrente	CTRL + ALT + TECLADONUM 5
Lê Frase Palavra	CTRL + ALT + DIREITA
Lê Parágrafo Anterior	CTRL + CIMA
Lê Parágrafo Corrente	CTRL + SHIFT + TECLADONUM 5
Lê Próximo Parágrafo	CTRL + BAIXO
Lê Primeira Palavra da Linha	HOME
Lê Última Palavra da Linha	END
Página a Cima	PAGE UP
Página a Baixo	PAGE DOWN

Comandos do LeitorApl e do LeitorDoc (continuação)

Comandos de Navegação (cont.)	Teclas
Princípio do Documento	CTRL + HOME
Fim do Documento	CTRL + END
Próximo Link ♦♦	TAB
Link Anterior ♦♦	SHIFT + TAB
Chamar Link ♦♦	CTRL + ENTER

- ♦ Se carregar repetidamente no comando “Ler Palavra Corrente”, obtém:
 - 1ª Pressão: lê a palavra
 - 2ª Pressão: soletra a palavra
 - 3ª Pressão: soletra a palavra foneticamente ("Alpha, Bravo, Charlie...")
- Nota:** As chamadas repetidas devem ocorrer dentro de dois segundos.
- ♦♦ Próximo, Anterior e Chamar Link só são disponibilizados no LeitorApl.

Comandos de Carregamento de Configuração

Comandos	teclas
Carregar Configuração 1...9	ALT + SHIFT + 1 ...9

Comandos de Ampliação

Comandos	Teclas
Aumentar Ampliação	ALT + TECLADONUM MAIS
Diminuir Ampliação	ALT + TECLADONUM MENOS

Comandos da Barra de Ampliação

Comandos	Teclas
Tipo de Janela	CTRL + SHIFT + Z
Função Ajustar Janela	CTRL + SHIFT + A
Congelar Janela Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + F
Modo de Reposicionamento do Zoom A/D	CTRL + SHIFT + V
Opções de Cores Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + C
Opções de Ponteiro Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + P
Opções de Cursor Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + R
Procurar no Ambiente de Trabalho	CTRL + SHIFT + D
Procurar na Internet	CTRL + SHIFT + W

Comandos Vários

Comandos	Teclas
Localizador Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + L
Modo de Reposicionamento do Zoom A/D	CTRL + SHIFT + V
Suavização do Texto	CTRL + SHIFT + T
Desloca Rato para a Janela	CTRL + SHIFT + B
Desloca Janela para o Rato	CTRL + SHIFT + Y
Passa Através (seguido do atalho desejado)	ALT + PAUSE
AHOI Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + A
Relatório AHOI	CTRL + ALT + SHIFT + S
Capturar Ecrã Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + C
Detecção do Cursor	CTRL + ALT + SHIFT + D
MSAA Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + M
Seguimento Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + T
Actualizar Modelo de Ecrã	CTRL + ALT + SHIFT + U

Comandos da Barra de Leitura

Comandos	Teclas
Voz Activo/Desactivo	ALT + SHIFT + S
Aumentar Velocidade da Voz	CTRL + TECLADONUM MAIS
Diminuir Velocidade da Voz	CTRL + TECLADONUM MENOS
Modo Leitura ao Escrever	ALT + SHIFT + T
Modo Ler Rato	ALT + SHIFT + M
Nível de Verbosidade	ALT + SHIFT + V
Iniciar LeitorApl	ALT + SHIFT + A
Iniciar LeitorDoc	ALT + SHIFT + D
Função LerTexto	ALT + SHIFT + I

Comandos do Leitor de Ecrã

Comandos	Teclas
Lê Título da Janela	CTRL + ALT + W
Lê Separador de Diálogos	CTRL + ALT + T
Lê Mensagem do Diálogo	CTRL + ALT + M
Lê Focus	CTRL + ALT + F
Lê Botão por Defeito	CTRL + ALT + B
Lê Nome do Grupo	CTRL + ALT + G
Lê Barra de Estado	CTRL + ALT + X
Lê Tudo	CTRL + ALT + A
Lê o Texto Seleccionado	CTRL + ALT + S
Lê o Título da Linha de Células	CTRL + ALT + R
Lê o Título da Coluna de Células	CTRL + ALT + K
Lê a Fórmula da Célula	CTRL + ALT + O
Lê o Comentário da Célula	CTRL + ALT + C

Comandos do Leitor de Ecrã

Comandos	Teclas
Lê Horas/Minutos Correntes	CTRL + ALT + I
Lê Data Corrente	CTRL + ALT + Y
Ler ClipBoard	ALT + SHIFT + C
Silêncio	ALT + SHIFT + Q, OU CTRL
Mudar Processador de Voz	ALT + SHIFT + E

Comandos da Janela do Utilizador do ZoomText

Comandos	Teclas
Activar ZoomText	ALT + INS
Desactivar ZoomText	ALT + DEL
Mostrar Janela do Utilizador do ZoomText	CTRL + SHIFT + U
Função Ajuda	CTRL + SHIFT + H

Comandos de Varrimento

Comandos	Teclas
Deslocamento para Cima	ALT + CIMA
Deslocamento para Baixo	ALT + BAIXO
Deslocamento para a Esquerda	ALT + ESQUERDA
Deslocamento para a Direita	ALT + DIREITA
Salto para Cima	ALT + PAGEUP
Salto para Baixo	ALT + PAGEDOWN
Salto para a Esquerda	ALT + HOME
Salto para a Direita	ALT + END
Salto para o Centro	ALT + TECLADONUM 5
Guardar Vista	ALT + TECLADONUM /
Restaurar Vista	ALT + TECLADONUM *

Ficheiros de Configuração

Todos os parâmetros do ZoomText podem ser guardados e restaurados, usando Ficheiros de Configuração. Os Ficheiros de Configuração controlam todas as características do ZoomText, incluindo nível de ampliação, tipo de janela ampliada, opções de ecrã, opções de leitura e atalhos definidos por si. Pode gravar tantos Ficheiros de Configuração quantos os que quiser, permitindo-lhe criar e usar ficheiros típicos para cada tipo de utilização que pretender, e chamá-los quando quiser.

► Gravar configurações para um ficheiro de configuração

1. Coloque todas as opções do ZoomText a seu gosto.
2. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **G**ravar Configuração...
Aparece a caixa de diálogo “Gravar Configuração” mostrando os ficheiros de configuração existentes.
3. Escreva o nome do ficheiro na caixa: **N**ome do Ficheiro.
4. Clique no botão **OK**.

► Carregar configuração dum ficheiro de configuração

1. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **A**brir Configuração...
Aparece a caixa de diálogo “Abrir Configuração” mostrando os ficheiros de configuração existentes.
2. Selecciono o ficheiro de configuração pretendido.
3. Clique no botão **Abrir**.


Quando inicia o ZoomText, o ficheiro de configuração por defeito Zt8.zxc, é automaticamente carregado. Este ficheiro contém todos os parâmetros por defeito, realizáveis pelo ZoomText. Pode também, criar a sua própria configuração por defeito, que será carregada cada vez que o ZoomText for iniciado. Não se preocupe com os parâmetros por defeito, originais – estes podem ser facilmente recuperados.

► **Gravar uma configuração por defeito a seu gosto**

1. Coloque todos os parâmetros que quiser a seu gosto.
2. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **G**ravar **C**omo **P**redefinição.
3. Escolha **S**im para substituir os dados presentes na configuração por defeito actual.

► **Restaurar o ficheiro original de configuração por defeito**

1. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **R**estaurar **P**redefinição.
2. Escolha **S**im para restaurar a configuração por defeito.

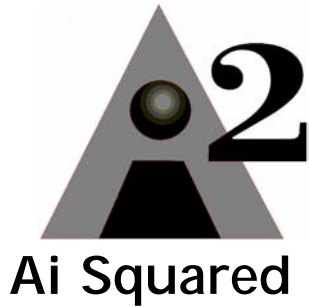

Phone: (802) 362-3612

Fax: (802) 362-1670

Email: sales@aisquared.com
support@aisquared.com

Mail: P.O. Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA

www.aisquared.com